
双扱説明書

M形埋込み形照明器具





Dダウンライト

(天井埋込み専用・防雨型・軒下対応・安定器別置)

て使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ :この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

-般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

木 五十

[美	品名	適合ランプ			適合安定器	取り付け可能天井厚	適合電線
	DH-2966		CMH-MR16 CMH-MR16		TG-289 (20W)		VVFケーブル
	DH-2968	E26	CDM-R35W	PAR20		3 - 2 3 mm	φ 1. 8、 φ 2. 0
	DH-2970	E26	CDM-R70W	PARSOL			

△注意 ② 安定器の取り付け、使用については安定器の取扱説明書に従ってください。

この取扱説明書のマークについて =

⚠ 警 告 ⚠ 注 意 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。


O

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。


施工上の注意

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面) との距離はDH-2966:0.5 m以上、2968:0.5 m以上、DH-2970:1.0 m以上離して設置してください。
 - ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
 - ★異常適熱による焼損事故の原因となります。



- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
 - ★異常過熱による熱損事故の原因となります。 住宅の断熱施工天井には使用できません。

 - ★プローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。



一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

被照射面

電気配線は断熱材・妨音材の 上側にくるように配線して ください。

10cm以上

造営材等

器具本体・インバータ に電源線を接触させな いでください。

DH-2966:0.5 m以上

OH-2968:0.5 m以上

DH-2970:1,0 m以上

断熱材・防音材で本体・安定器 の放熱孔穴等をSさかないでく ださい。 安定器

「ドアの開閉箱囲 家具などの可燃物」

- 10cm 以上。 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 - ★火災や感電事故の原因となります。


注意

電源電圧、電源周波数、適合ランプを確認のうえ適合する安定器を使用してください。 ★間違えて使用すると、ランプ寿命が短くなったり、過熱や焼損の原因となります。

この器具は周囲温度5℃~35℃で使用してください。


★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。

通電状態で絶対電線には触れないでください。 ★電線に高電圧が発生しており、感電の原因となります。




1111111111

20cm 以上 1







使用上の注意

9 (1) (2) (2) (3)

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

満れた手で触らないでください。
 ★感電の原因となります。

 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ・ 大火災や感電事故の原因となります。


> ドライバーなどの異物を差し込まないでください。 ★感電事故の原因となります。

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの 原因となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。 点灯中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。 ★火傷の原因となります。

各部の名称(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
名称(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

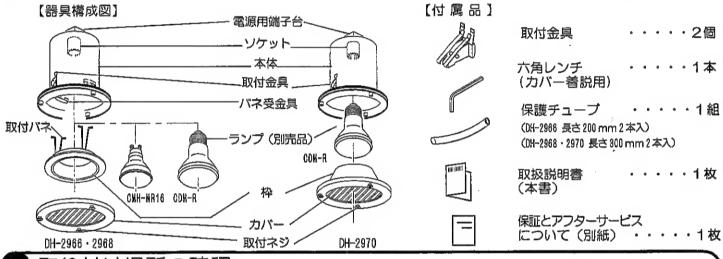


取り付け場所の確認


⚠警告 ❶

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

器具の取り付け部分以外の外郭(可動部含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。★異常過熱による焼損事故の原因となります。



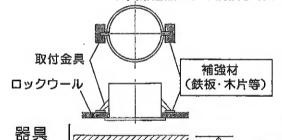

ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取り付け金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。 ★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

取り付け可能な天井の厚みは $[5\sim25\,mm]$ です。 \star 指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。 $5\sim25\,mm$

取り付け方 △注意 ●必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

☆ 告 母 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。また、別売品の安定器の取扱説明書もお読みのうえ、取り付け作業を行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

- ●器具を取り付ける前に
- 1. 天井に埋込み穴を開けます。

埋込み穴寸法


- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ・取付ネジをゆるめカバー、枠を本体からはずしておきます。
- 品名 埋込み穴寸法 DH-2966 **ゆ**100 DH-2968 **ゆ**125 DH-2970 **ゅ**150

2. 取付面の処理をします。

凹凸のある天井で、取付面と本体のすきまが発生している場合は、 コーキング処理で平面とする。

安定器の二次側電線とアース線を接続します。

①二次側電線の被覆を剥き保護チューブを被せます。




品 名	剥き寸法
DH-2966	200mm
DH-2968·2970	300mm


②二次側電線・アース線を電源用端子台のゲージ (14mm) に合わせ剥きます。

③二次側電線を電源線差し込み穴に差し込みます。

④アース線をアース線差し込み穴に差し込みます。

※二次側電線、アース線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すとはずれます。

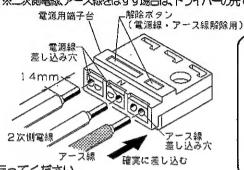

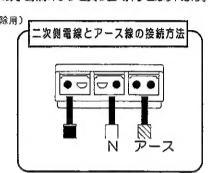


▲ 整 告 ② この器具にはD種(第3種)接地工事を行ってください。 ※ 本アースが不完全な場合は、火災や感電事故の原因となります。

- 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 結線の際、電線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具外郭(同画節用含む)に触れないように設置してください。 ★高圧パルスにより電線が焼損し火災の原因。また、異常過熱による焼損事故の原因となります。
- 付属の保護チューブは必ず被せてください。 ★器具本体と電源線が直接触れて絶縁被覆の損傷・劣化の原因となります。


本体を天井に取り付けます。

①取付金具を上にずらします。 ②取付金具を押さえながら本体を

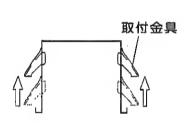




③本体を天井面に押し当てながら、 取り付け方向表示を微調整し、 取付金具を引き下げ本体を固定 します。






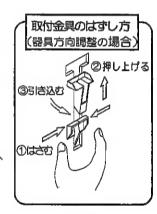


5. ランプ(別売品)をセットします。

DH-2966の場合

ランプをソケットの口金に合わせ、 差し込みながら回します。



DH-2968・2970の場合 ランプをソケットの口金に合わせ、 ねじ込みます。




6. 枠・カバーをセットします。

DH-2966・2968の場合

①取付バネを押さえて本体 のバネ受金具に引っ掛け て枠を押し上げます。

②六角レンチ(付属品)を使っ て取付ネジを均等に締め 付けカバーを確実に固定 します。

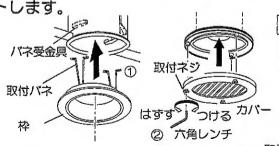

DH-2970の場合

六角レンチ(付属品)を使って取付 ネジを均等に締め付けカバー を確実に固定します。





取付バネ、取付ネジは確実にセットしてください。 ★引っ掛けが不完全な場合、落下する恐れがあります。

イッチ操作

お手入れについて

注意

● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

△注意

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★感電事故の原因となります。

- (8)
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか。またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。

★感電事故の原因となります。

- (C)
- ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
 - ●適合ランプ以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
 - ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
 - ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
 - ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換-

1. スイッチを切ります。




2. カバー、枠をはずします。

① 六角レンチ (付属品) を使って取付ネジを ゆるめカバーをはずしします。

②枠を下に引き下げ取付バネを縮め、 本体からはずします。

 ランプを交換します。 下面から手を入れて交換します。

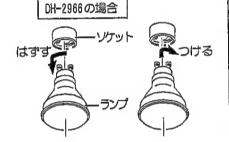

- ■取りはずし: 左へ回す。
- ■取り付け:□金を合わせ押しながら右へ回す。

DH-2968・2970 の場合
ソケット
ランプ
はずす
つける

■取りはずし: 左へ回す。 ■取り付け : 右へ回す。 カバーンチ

→ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。

取付バネ

DH-2970には取付ハネあり

ません。また、コーンはカ

バーについています

★火傷の原因となります。

取付ネジ


- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。
- 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。 ★異常過熱などによる事故、 故障の原因となります。
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

4. 枠・カバーをセットします。


裏面の『●取り付け方』の「8. 枠・カバーをセットします。」の項をご参照ください。

◆お手入れのしかた。

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。



ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。



■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

